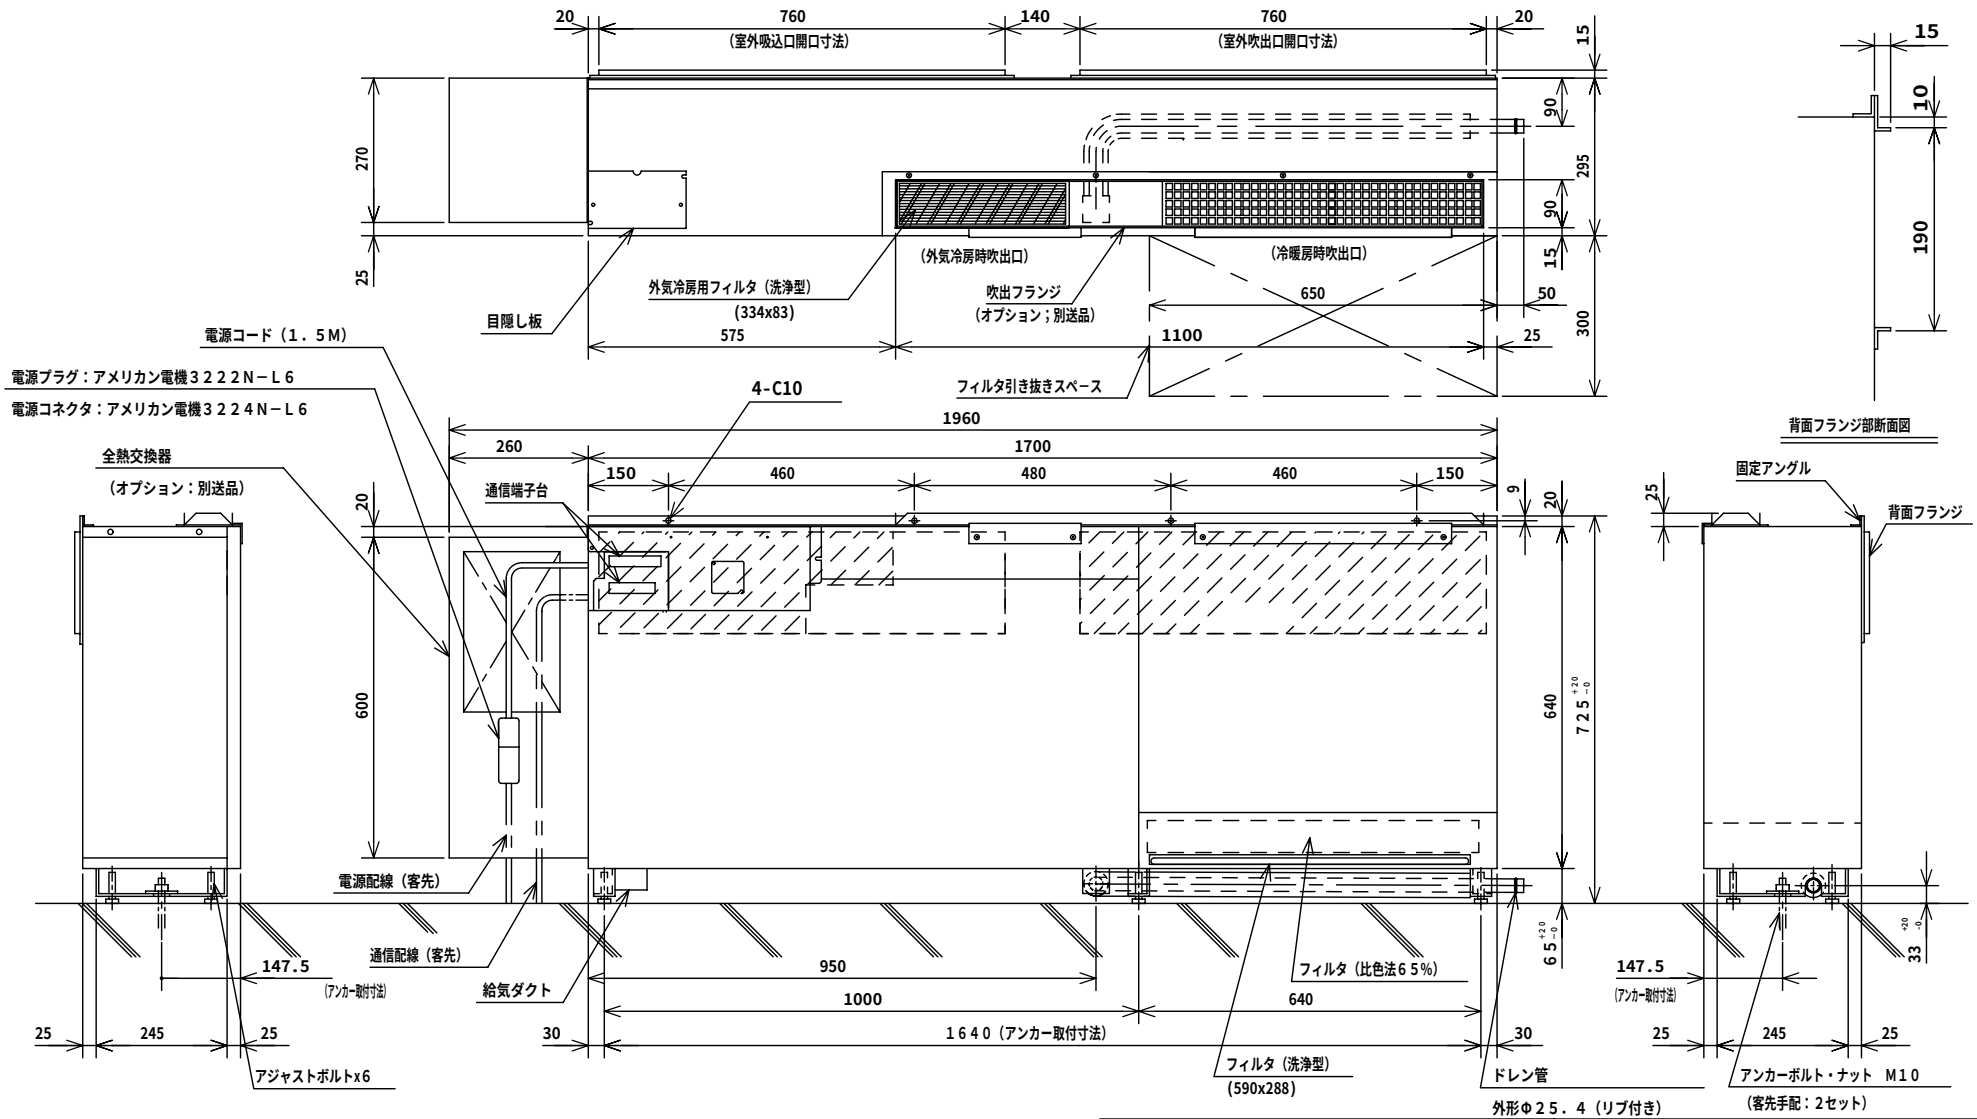

注　記

１：据付けの際、本体脚部アジャストボルト（６本）を調整し、背面フランジとサッシ側開口を合わせてアンカーボルトナットM１０（客先手配，２セット）と付属品の角座金にて床面に確実に固定して下さい。また、本体上面の固定アングルにて背面フランジとサッシ側を固定して下さい。

２：本体ドレン排水接続、電源線・計装線接続、別送部品組付けは、客先施工となります。

受注番号				
工事名				
引合先				
製図	検図	照査	日　付	縮　尺
				FREE

ZONAL

名　称　ＪＲＳＰ２５２ＰＡ／４０２ＰＡ　Ｒ
全熱交換器付　外形寸法図（Ｒ勝手）

図面番号　ＪＲＳＰ２５－００６０

株式会社デンソーエース